

Εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδιο χρήσης





Βασικές οδηγίες:

- Η χρήση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας του κατασκευαστή και μόνο από εργαζόμενους που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.
- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να προσαρμόζεται στο κεφάλι, κατά τρόπο που δεν θα περιορίζει το οπτικό τους πεδίο.
- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να μην αποσπάται η προσοχή (π.χ. παρακολούθηση οθόνης ή/και εκφώνηση εντολών κατά την κίνηση τους στους χώρους της εγκατάστασης, κατά την εκτέλεση άλλων εργασιών κλπ).
- Πιο συγκεκριμένα:
 1. Μην εστιάζεις στην οθόνη ενώ περπατάς ή οδηγείς το περονοφόρο πεζού χειριστή καθώς μειώνεται σημαντικά η ορατότητα του περιβάλλοντος χώρου και η αντίληψη των κινήσεων που γίνονται στο χώρο από τους συναδέλφους. Να κοιτάς την οθόνη μόνο όταν στέκεσαι σταθερός.
 2. Μην εκφωνείς εντολές ενώ περπατάς/ κάνεις άλλες εργασίες/ οδηγείς το περονοφόρο πεζού χειριστή καθώς αποσπάται η προσοχή.
 3. Προσάρμοσε τα γυαλιά έτσι ώστε να μην μειώνεται το οπτικό σου πεδίο. Φρόντισε να έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις ανεμπόδιστα τον γύρω χώρο.
 4. Να φοράς πάντα το καπέλο σου κάτω από τον εξοπλισμό

Model T1100G

HMT-1

Quick Start Guide

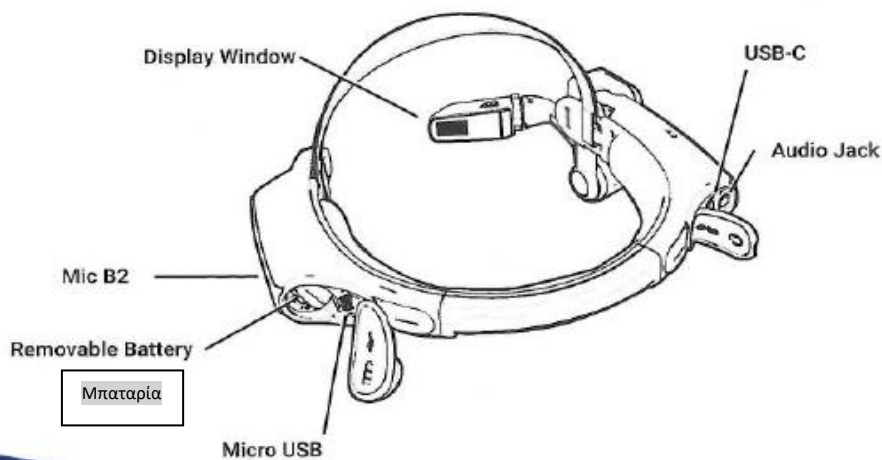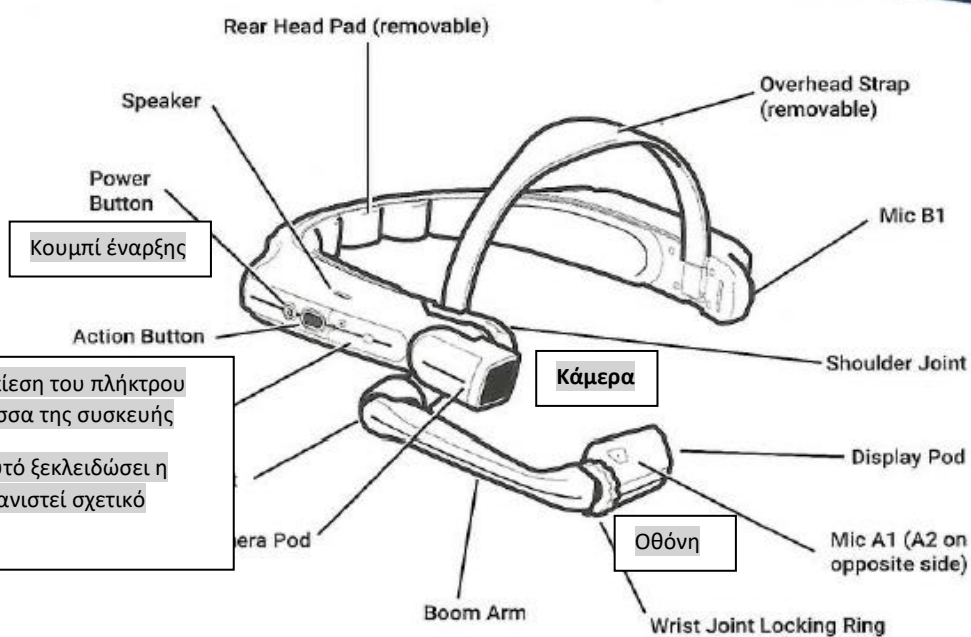

Μην τοποθετείτε την οθόνη πολύ μακριά από το μάτι σας. Τοποθετήστε το όσο το δυνατόν πιο κοντά για να βλέπετε καλύτερα.



Do not extend the display too far from your eye. Keep the display as close to the eye as possible for the best viewing experience.

Ρυθμίστε το μήκος των ιμάντων ώστε η συσκευή να είναι οριζόντια και λίγο πάνω από το ύψος του αυτιού

Adjust the overhead strap such that the HMT-1 rests horizontally, slightly above the tops of your ears.




Position the device in the shape, below


Σχηματίστε με τα δύο χέρια σας ένα μικρό τρίγωνο σε ένα σταθερό σημείο. Κλείστε εναλλάξ το ένα μάτι σας, χωρίς να μετακινείτε το κεφάλι και τα χέρια σας. Με το μάτι που βλέπετε καλά το σταθερό σημείο, είναι το καλό σας μάτι. Τοποθετείστε ανάλογα την κάμερα, είτε στο αριστερό, είτε στο δεξί μάτι.

Θύρα USB.

Κάτω από το κάλυμμα βρίσκεται η αποσπώμενη μπαταρία.

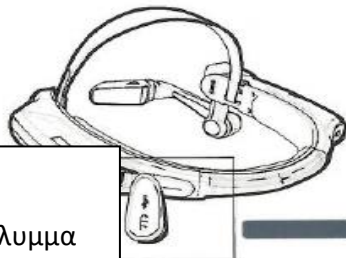


data port located under cover on battery side (cable not included)

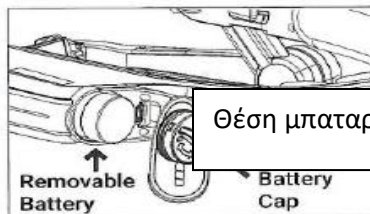


Θέση μπαταρίας

Overhead Strap

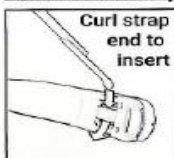


Rear Head Pad

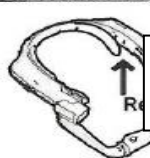

Προστατευτικό αποσπώμενο μαξιλαράκι.

HMT-1 QSG

Model T1100G

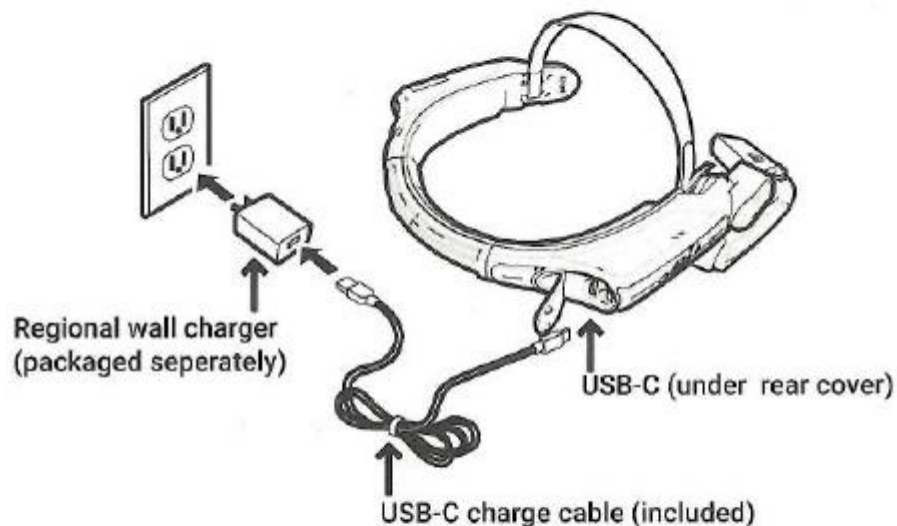

Charging the HMT-1


1. Connect the USB-C charge cable to the USB-C port located under the rear cover on the same side as the boom arm.
2. Connect the charge cable to the regional wall charger and then plug the charger into the wall socket.
3. The power button will blink RED while charging. The power button will be GREEN when the battery is fully charged.

Φόρτιση:


1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην θύρα που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα στο μπράτσο της οθόνης.
2. Συνδέστε το καλώδιο με την πρίζα του φορτιστή και στη συνέχεια τοποθετήστε το στην πρίζα.
3. Το κουμπί έναρξης θα είναι κόκκινο όταν φορτίζει. Θα γίνει πράσινο όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση

Όταν ανοίγουμε τα γυαλιά βλέπουμε την παρακάτω οθόνη.

ΛΕΜΕ: “FRONTLINE WORKPLACE”

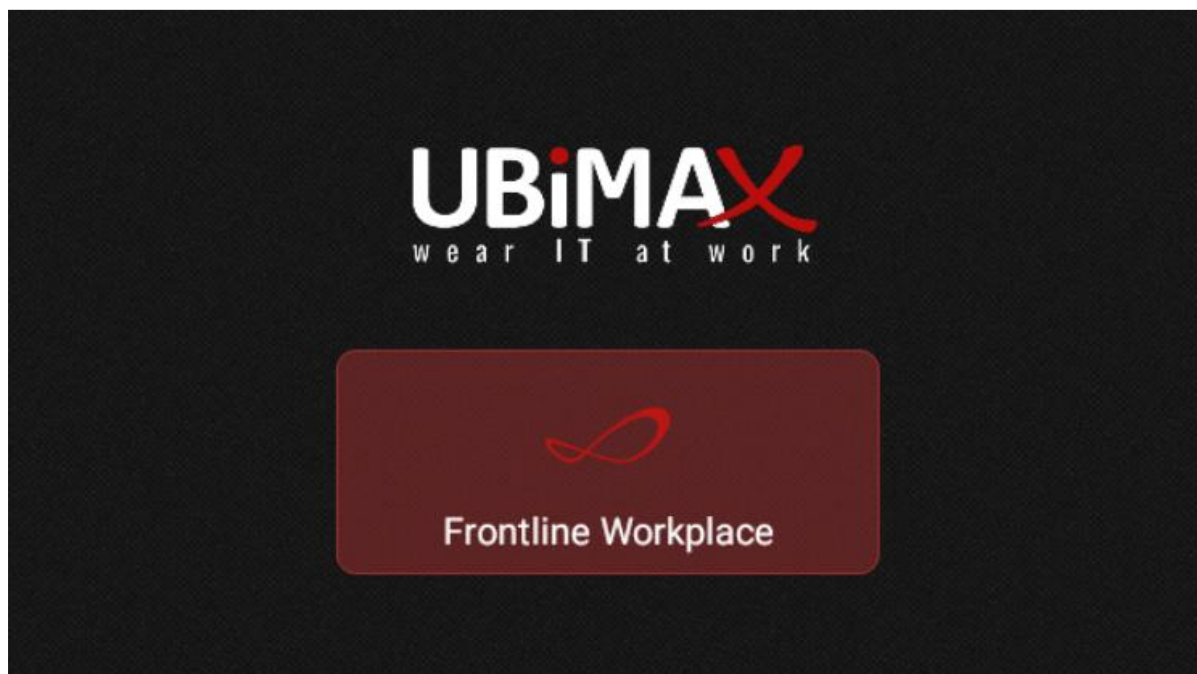


ΛΕΜΕ: “ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ”

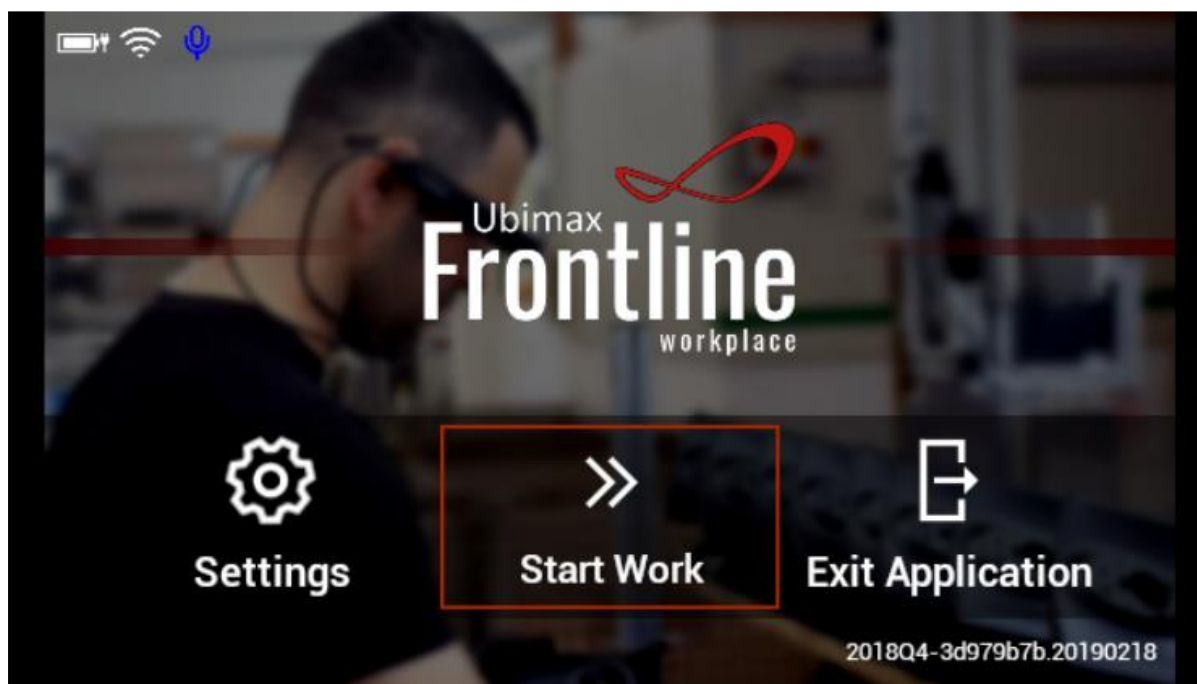


Η κάμερα ανοίγει αυτόματα και σκανάρουμε τον κωδικό μας




ΛΕΜΕ: “ΕΙΣΟΔΟΣ”

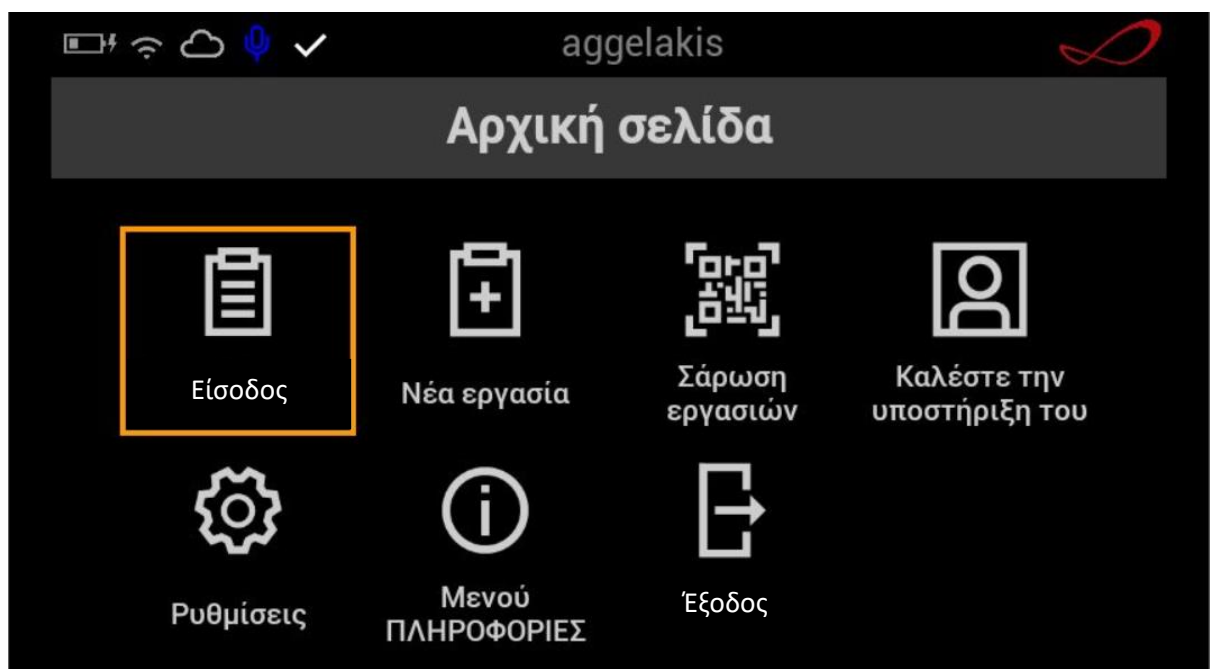

Εικονίδια Οθόνης

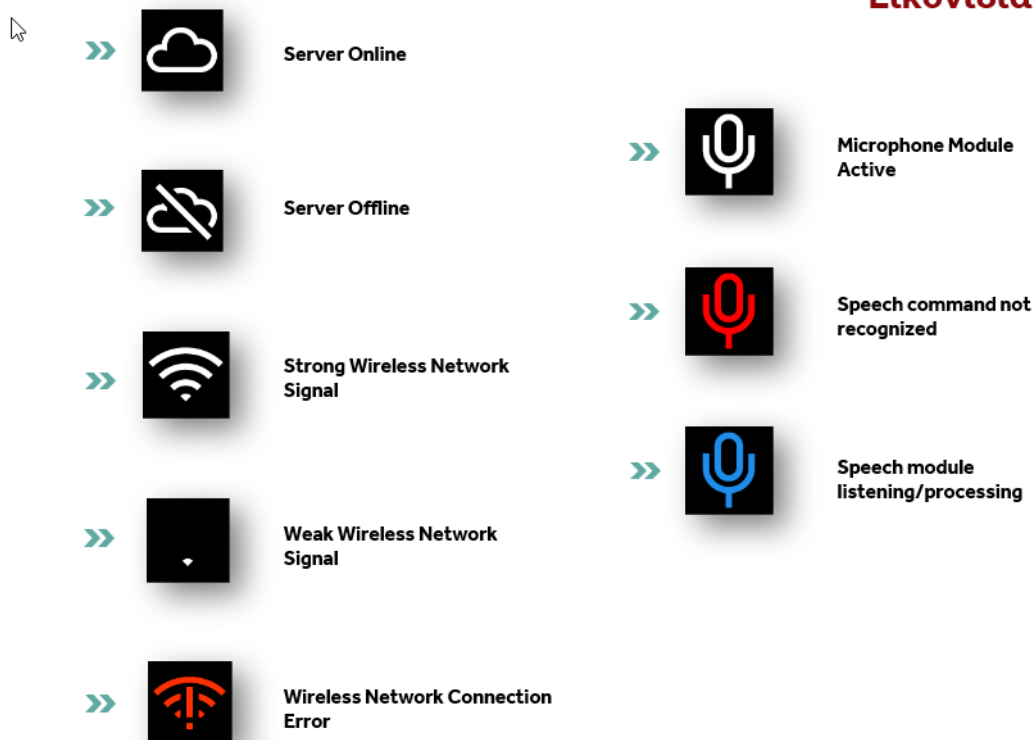

ΛΕΜΕ: “ΕΠΕΛΕΞΕ 1”

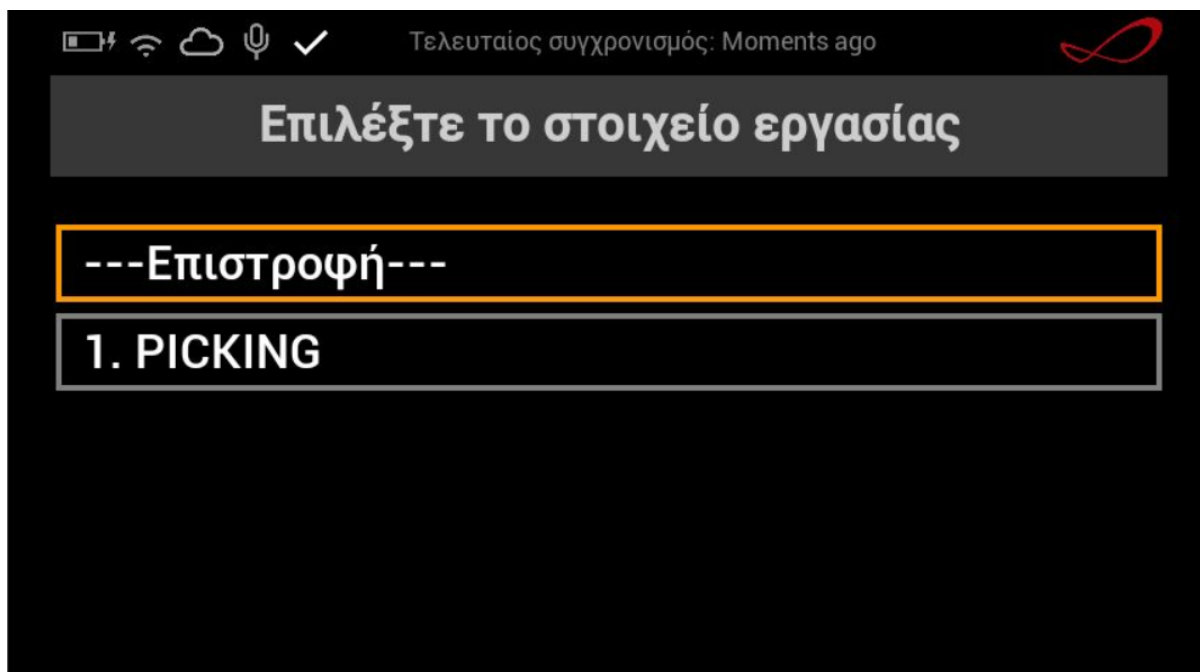

ΛΕΜΕ: “ΕΝΑΡΞΗ”




Βλέπουμε τα στοιχεία της παλέτας. Αφού πούμε “Έναρξη” και περάσουμε στην επόμενη οθόνη, γενικά μπορούμε να λάβουμε τις εξής πληροφορίες:

Σύνολο Προϊόντων παραγγελίας
(Γραμμές παραγγελίας)

Τύπος παλέτας στην οποία θα γίνει το picking. Στο Σχηματάρι χρησιμοποιούμε αποκλειστικά την ευρωπαϊλέτα (E1)

Δυο περιπτώσεις για την τοποθέτηση διαχωριστικών:
AEL: After Each Layer (Μετά από κάθε στρώση)
AEM: After Each Material (Μετά από κάθε υλικό)

ΛΕΜΕ: “ΣΥΝΕΧΕΙΑ”

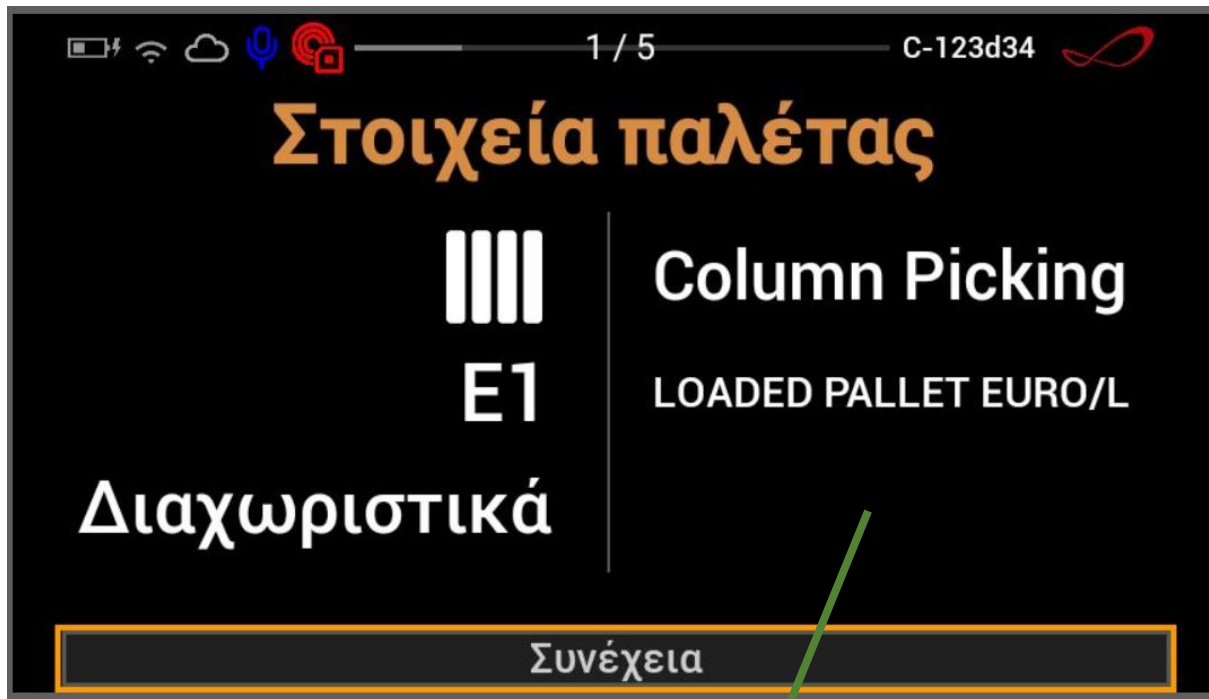

Δεν αναφέρει τίποτα για διαχωριστικά
άρα δεν χρειάζονται

Αφού πούμε “Συνέχεια” εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες στην οθόνη μας:



Η οθόνη αναφέρει όλα τα προϊόντα μιας παλέτας που έχει ανατεθεί για
διαλογή από το Vision Picking:



Φωνητική εντολή “Επέλεξε #”

Παράδειγμα:
Φωνητική εντολή “Επέλεξε 2”

Σύνοψη παλέτας		0 35	Συνολικά Κιβώτια Παραγγελίας		Συνολική Ποσότητα ανά κωδικό
#	Κωδικός	Περιγραφή	Pos	Req	Unit
1	517464	330 CAN 4X6 COCA COLA SLK GR	0	5	CS
2	8003	250 RGB X24 COCA COLA F GR1	0	5	CS
3	10008595	300 CUPX50 CC SMALL GR	0	5	EA
4	10008600	CUP LIDX100 MEDIUM	0	5	EA
5	433203	9.0 TNK PMX SPRITE 57.6 GR	0	5	CS

Αριθμός Σελίδων

Ποσότητα που
έχει διαδεχθεί

ΛΕΜΕ: “ΕΠΕΛΕΞΕ” και τον αύξοντα αριθμό του προϊόντος. Δηλαδή για να βάλουμε πρώτα την coca cola 250 (γυαλί), λέμε:


ΕΠΕΛΕΞΕ 3




#	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότη	Req	Unit
1	517464	330 CAN 4X6 COCA COLA SLK GR	0	13	CS
2	1323204	330 CAN 4X6 SCHWEPES SODA WATER	0	2	CS
3	8003	250 RGB X24 COCA-COLA F	0	10	CS

Στην επόμενη οθόνη θα μας δείξει την θέση που βρίσκεται αυτό το προϊόν. Θα πρέπει να πάμε στην θέση ώστε να σκανάρουμε το barcode της θέσης.


ΛΕΜΕ: “ΚΑΜΕΡΑ”

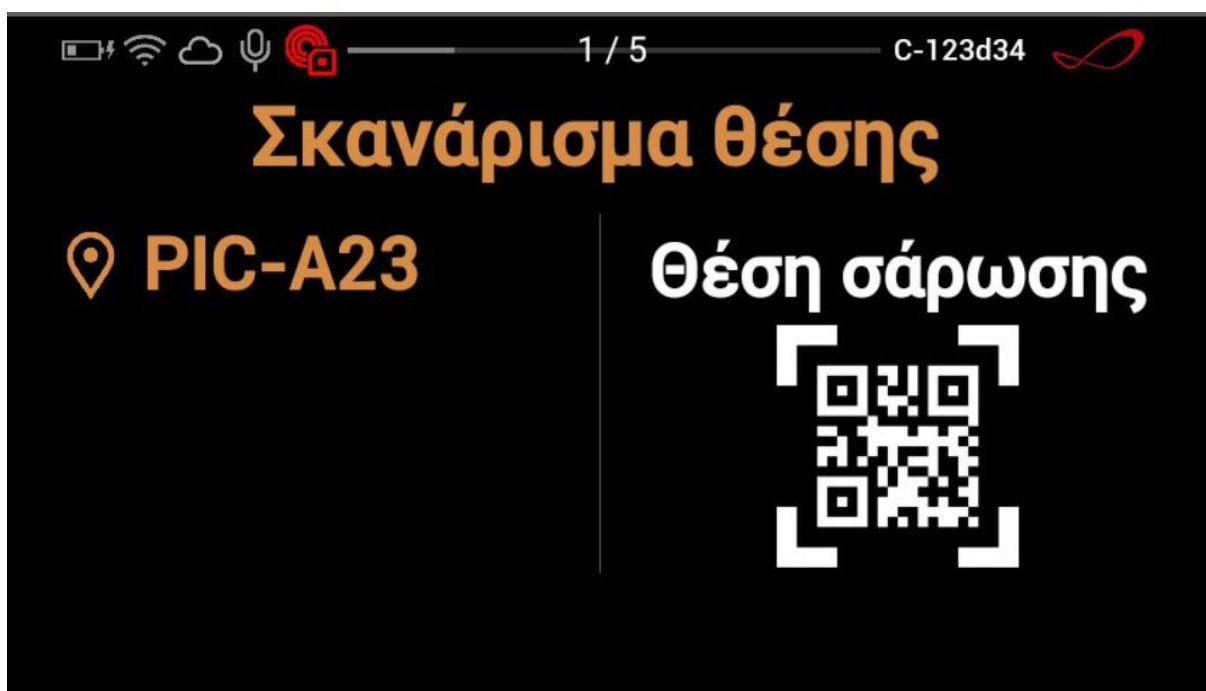

Αφού σκανάρουμε στην οθόνη βλέπουμε τα εξής:


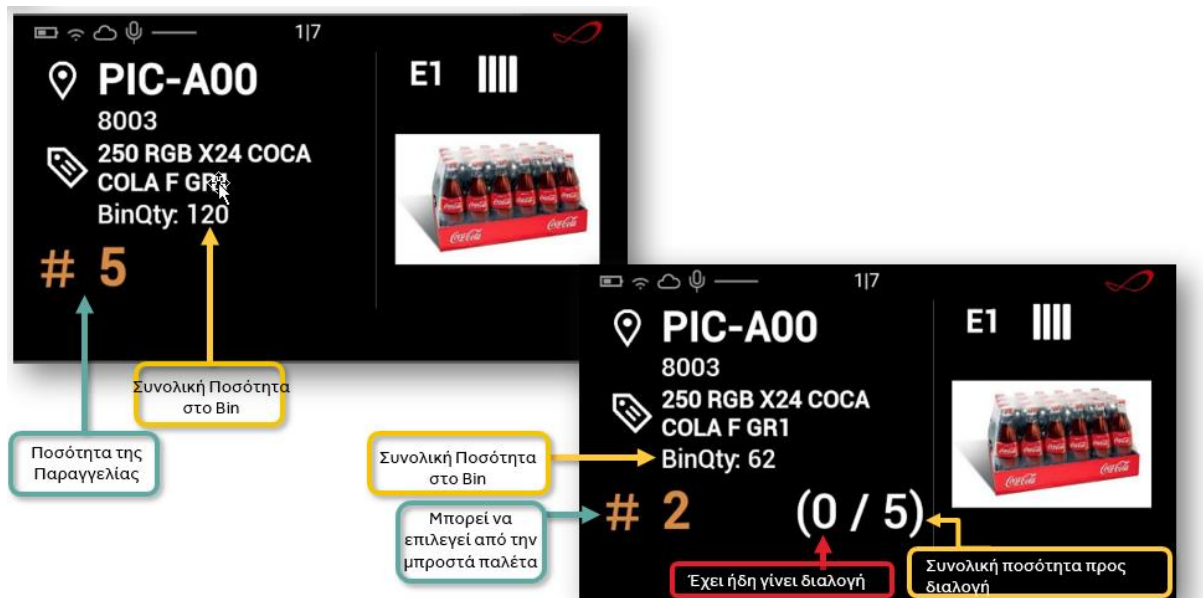


ΛΕΜΕ: ΠΑΡΕ και την ποσότητα (δηλαδή «ΠΑΡΕ 13»)

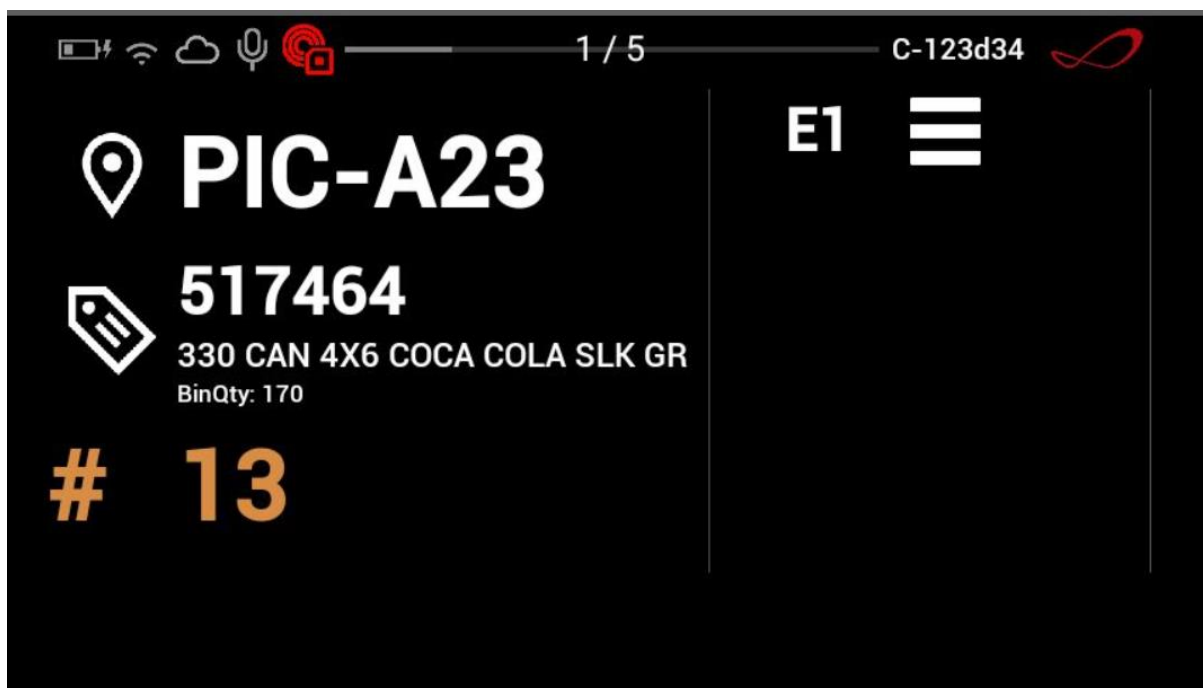


Αμέσως μετά μας εμφανίζεται η θέση που βρίσκεται το επόμενο προϊόν. Για να επιλέξουμε την πιο κοντινή θέση από την θέση στην οποία βρισκόμαστε (έστω ότι είναι η PIC-D53) λέμε “Επέλεξε 1”. Πάμε στην θέση που θέλουμε, ΛΕΜΕ:

“ΚΑΜΕΡΑ” ενεργοποιείται η κάμερα και σκανάρουμε το QR code της θέσης. .

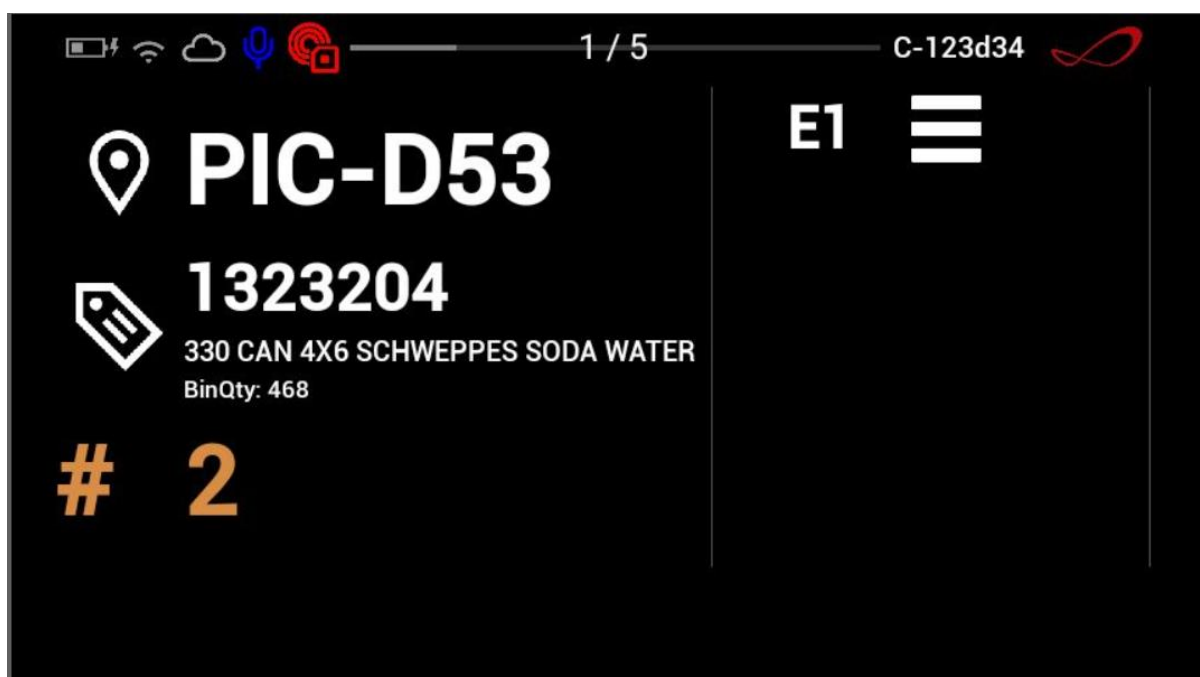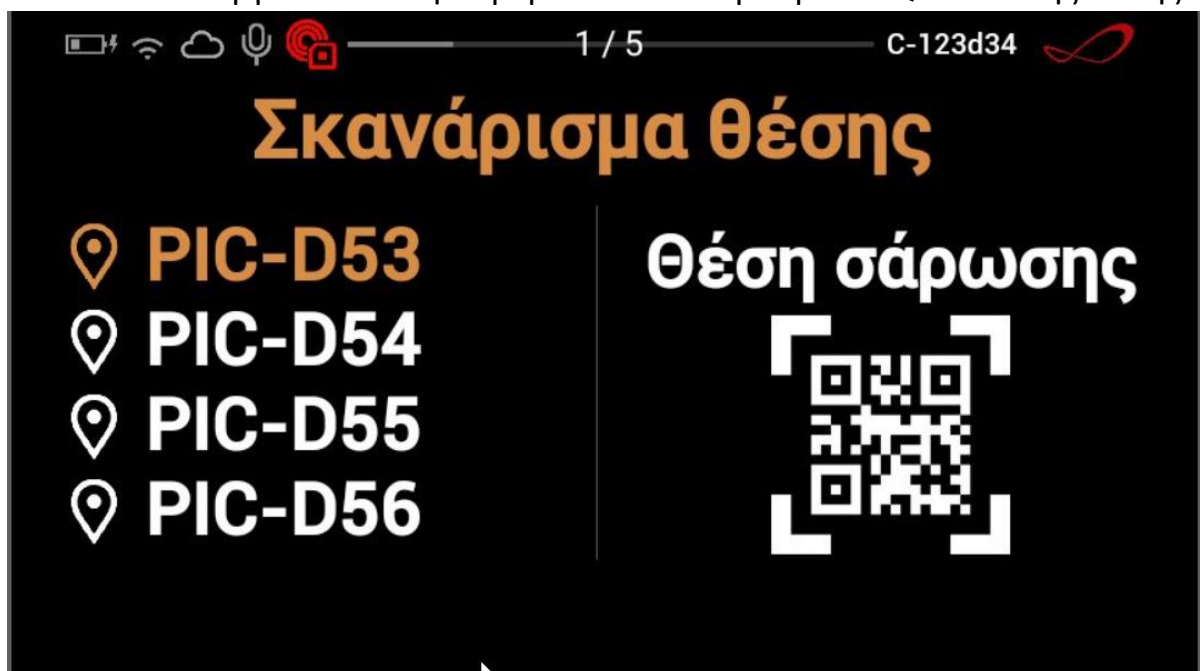


Κάθε φορά που τελειώνει η παλέτα από την οποία παίρνουμε προϊόντα, θα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι η παλέτα είναι άδεια ή να διορθώσουμε την ποσότητα της.

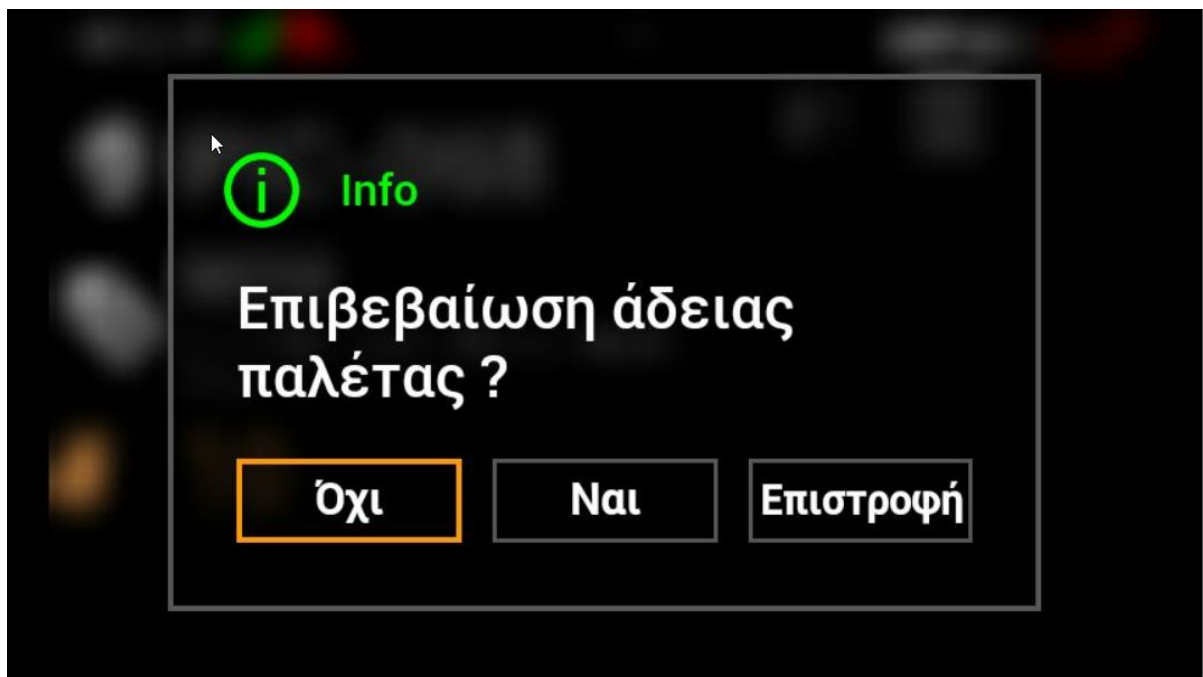

Αφού τελειώσουμε με όλα τα προϊόντα, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα για να εκτυπώσουμε την ετικέτα της παλέτας.

ΛΕΜΕ: “ΚΑΜΕΡΑ” για να σκανάρουμε το barcode του εκτυπωτή

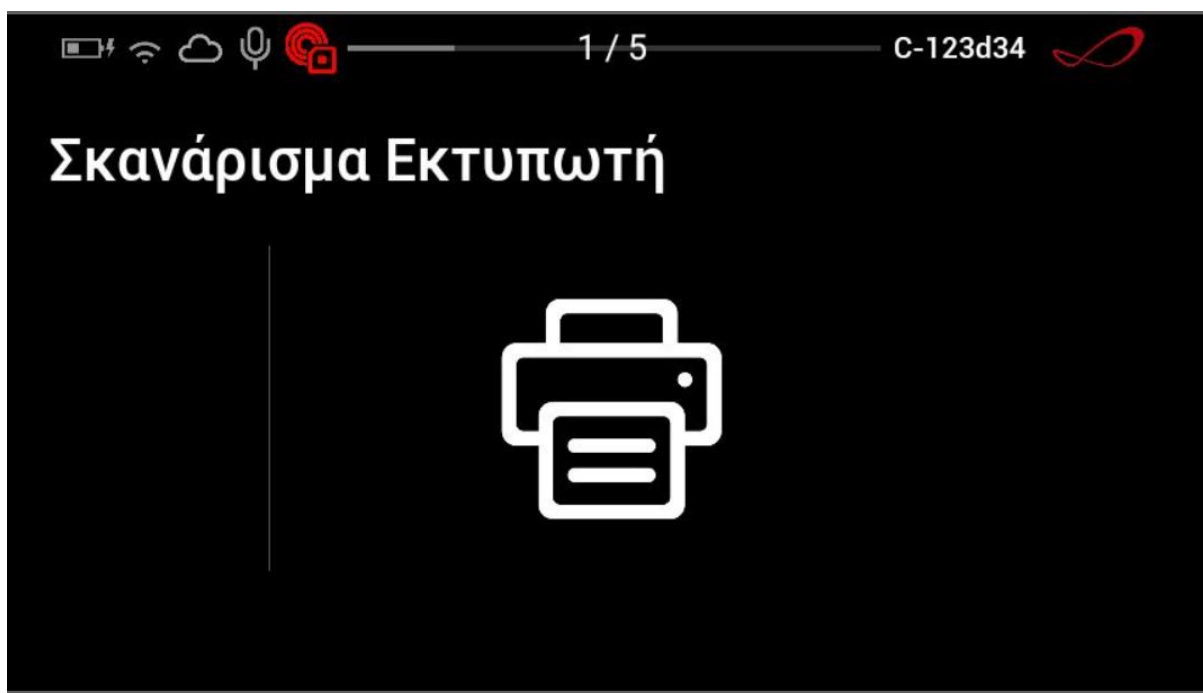

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκανάρουμε το barcode της παλέτας.


ΛΕΜΕ: “ΚΑΜΕΡΑ”



Στην επόμενη οθόνη μας δείχνει την θέση που θα πρέπει να αφήσουμε την παλέτα. Όταν την αφήσουμε **ΛΕΜΕ: "ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ"**




ΛΕΜΕ: “ΕΝΑΡΞΗ” για να πάρουμε την επόμενη παλέτα ή **ΛΕΜΕ: “ΑΚΥΡΟ”** για να σταματήσουμε να ετοιμάζουμε παλέτες.

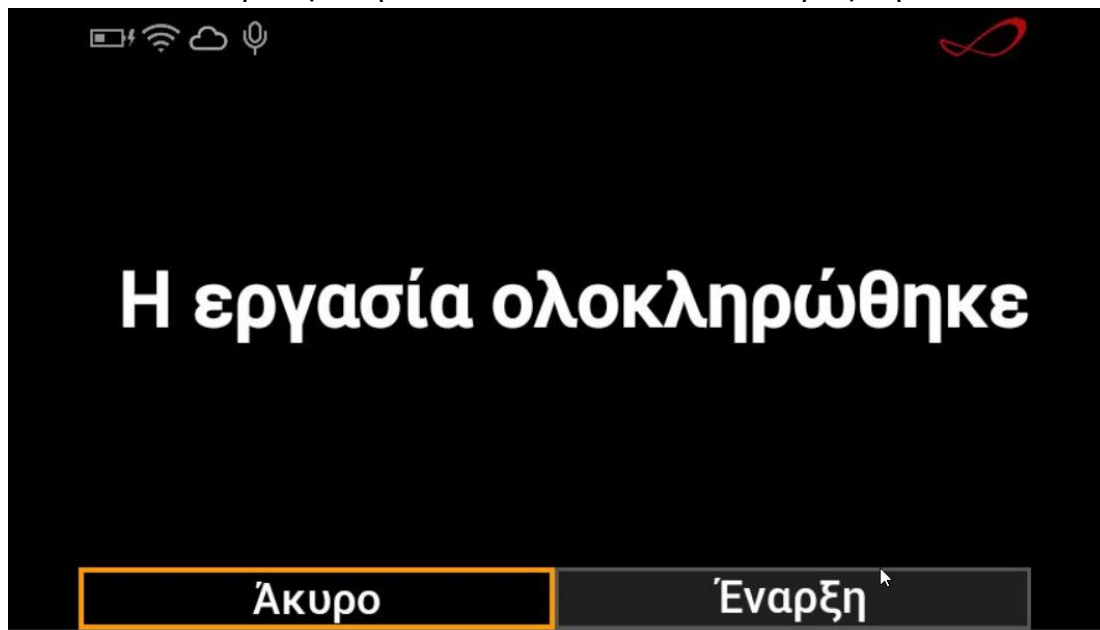

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

1. Αν βρισκόμαστε σε κάποια οθόνη και δεν θυμόμαστε τις εντολές τις οποίες έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τότε λέμε:

“Εμφάνιση εντολών”

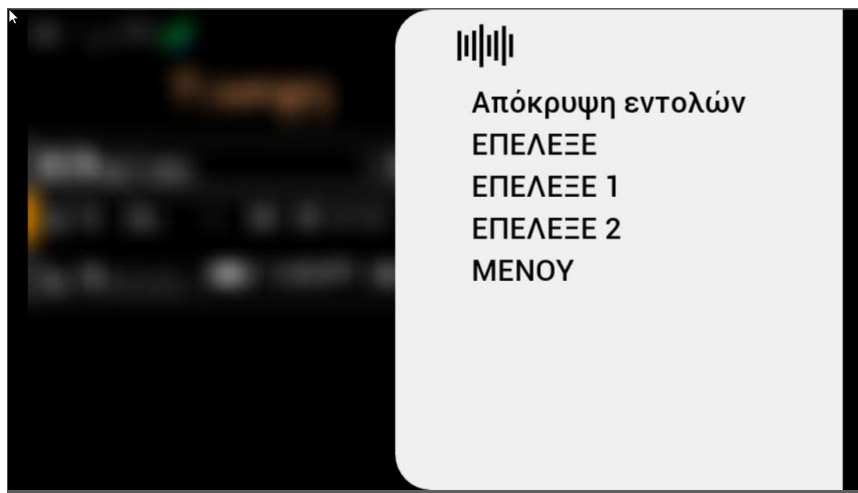


2. ΜΕΝΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Λέγοντας “ΜΕΝΟΥ” στην παρακάτω αρχική οθόνη πριν εισέλθουμε σε κάποια παραγγελία:




Εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

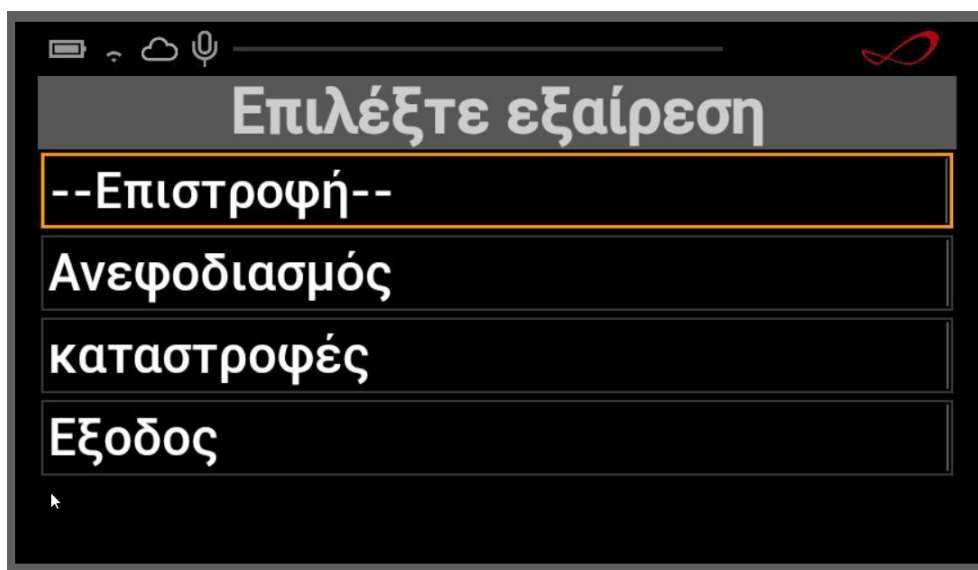

2.Α Επιλέγοντας “**Ανεφοδιασμός**” εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και λέγοντας “ΚΑΜΕΡΑ» και σκανάροντας το αντίστοιχο b1n μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα για ανεφοδιασμό ακόμη και όταν είστε εκτός παραγγελίας:

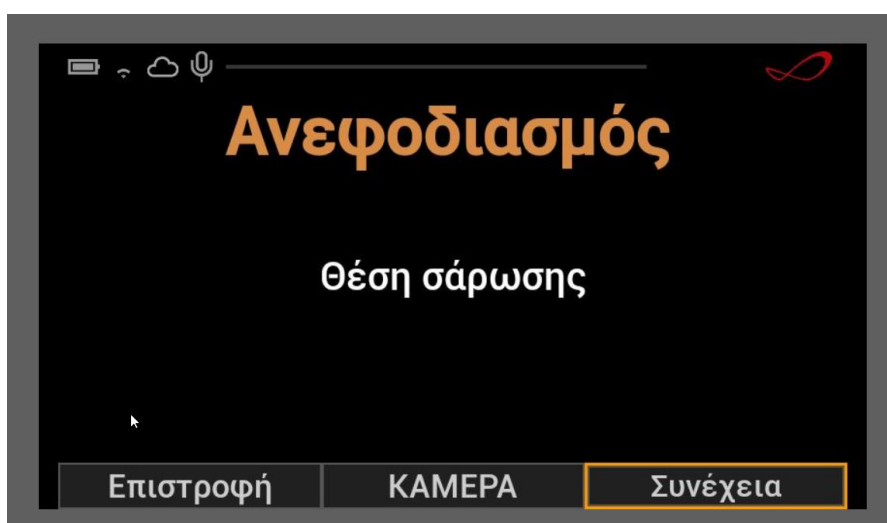

2.Β Λέγοντας “Καταστροφές” και στην συνέχεια “Καμερα” μπορείτε να δηλώσετε εκτός παραγγελίας καταστραμένα που υπάρχουν σε κάποιο bin.

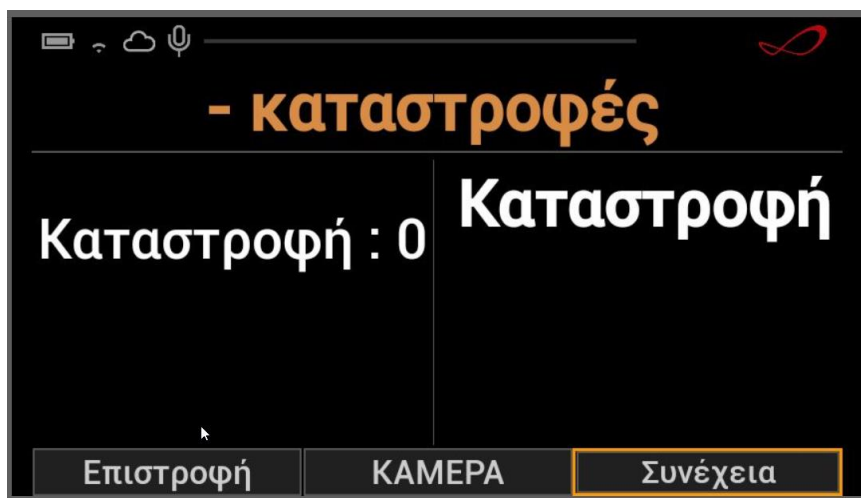


3. ΜΕΝΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Έστω ότι βρίσκομαι σε μια παραγγελία έχω Σκανάρει το Bin και βλέπω το παρακάτω μενού:



Λέγοντας “Μενού” εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

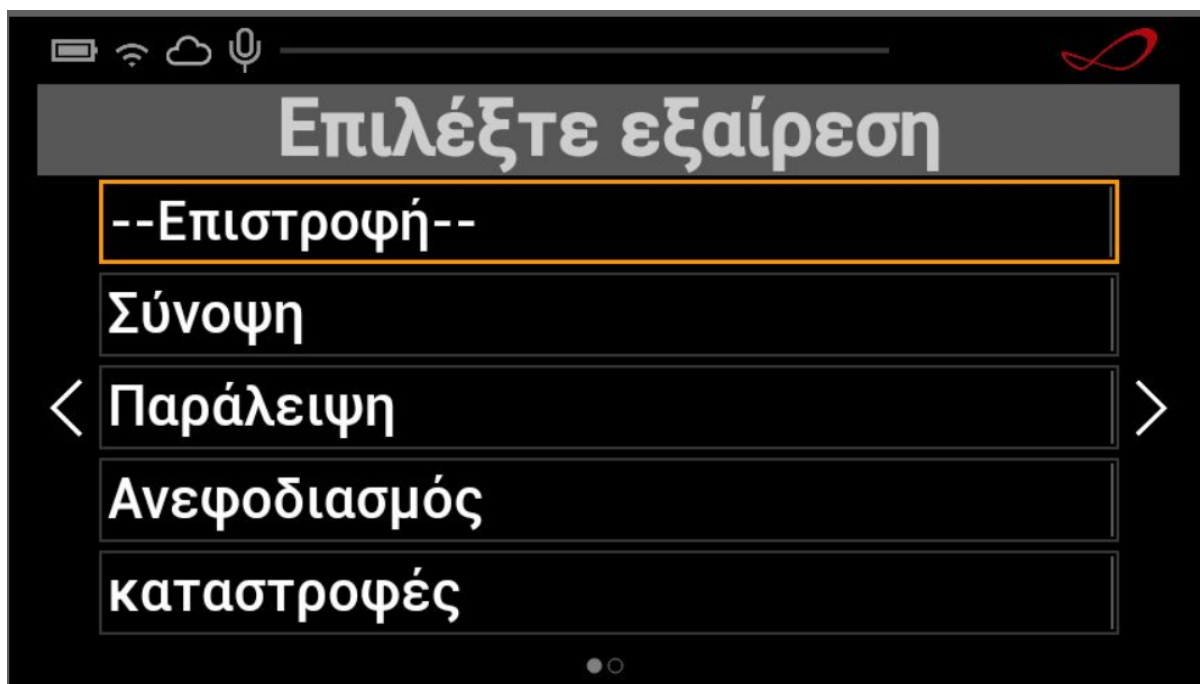

Λέγοντας: ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, βλέπουμε όλες τις επιλογές

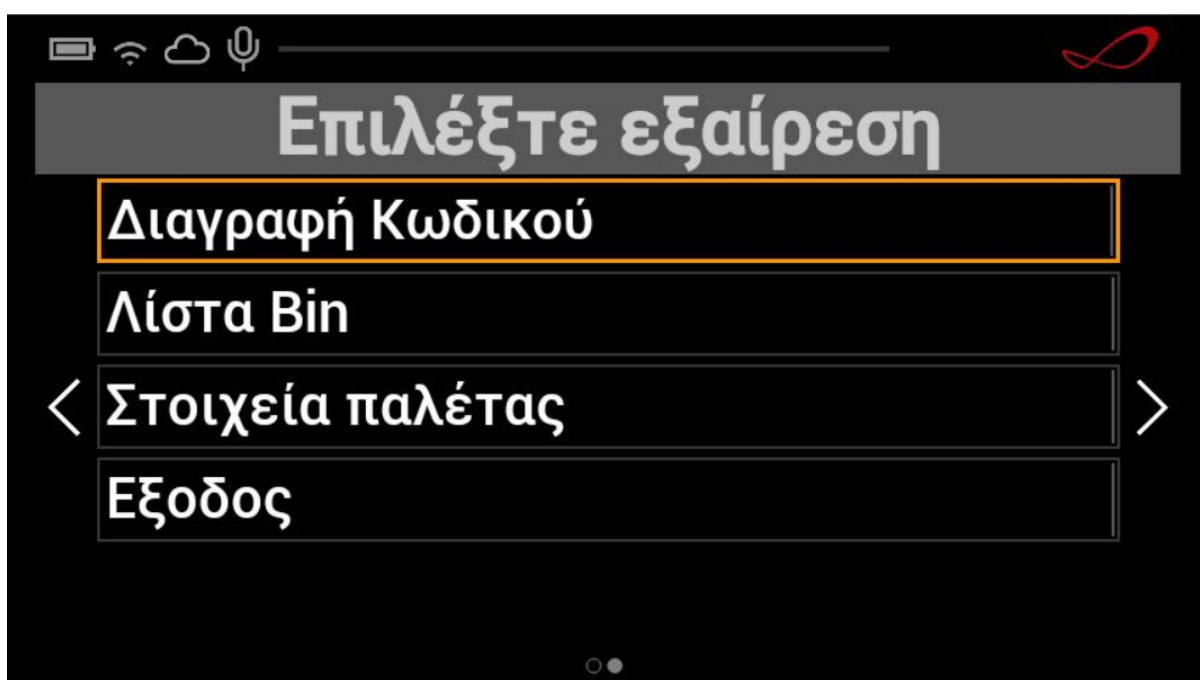

Επιστροφή: το χρησιμοποιούμε για να πάμε στην προηγούμενη οθόνη.

Σύνοψη παλέτας: βλέπουμε συνολικά τα προϊόντα της παλέτας.

Παράλειψη: Για να προσπεράσουμε το προϊόν και να πάμε στο επόμενο.

Ανεφοδιασμός: Ζητάμε αναπλήρωση


Καταστροφές: Καταχωρούμε τα κιβώτια που έχουν καταστραφεί.

Διαγραφή κωδικού: το χρησιμοποιούμε όταν δεν έχουμε απόθεμα και θέλουμε να διαγράψουμε το προϊόν.

Λίστα BIN: Τα διαθέσιμα BIN με αυτό το προϊόν

Στοιχεία Παλέτας: Αναφέρει τα στοιχεία παλέτας, αν πρόκειται δηλαδή για ευρωπαϊκά, αν έχει διαχωριστικά και αν τα διαχωριστικά είναι ανά στρώση ή ανά κωδικό είδους

Έξοδος: Μεταφέρομαι στην παρακάτω οθόνη:

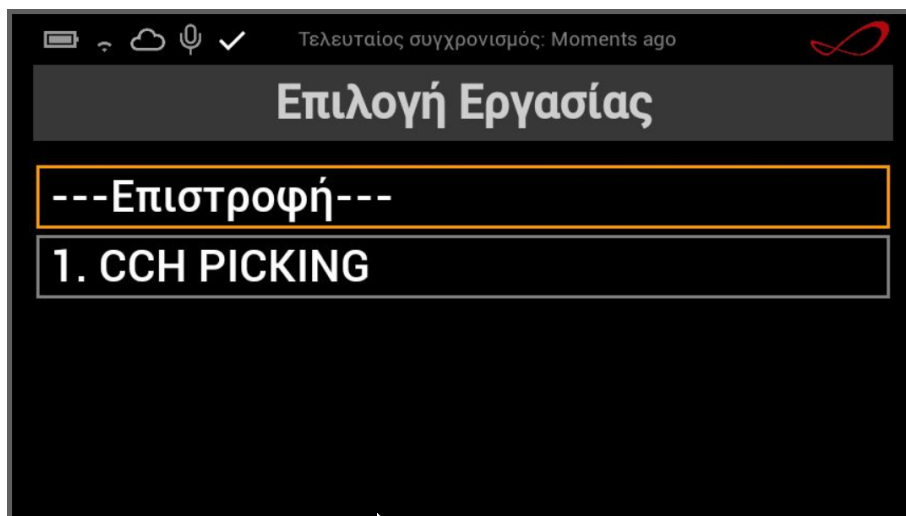

4. Εντολές που Δεν φαίνονται:

1. Επέλεξε #
2. Πάρε #
3. Μενού
4. Επόμενη Σελίδα
5. Προηγούμενη Σελίδα
6. Εμφάνιση Εντολών

Παράδειγμα 1:


Θέλουμε να πάρουμε 50 κιβώτια coca- cola κουτί.



#	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότη	Req	Unit
1	517464	330 CAN 4X6 COCA COLA SLK GR	0	50	CS
2	8003	250 RGB X24 COCA-COLA F	0	2	CS

Συνολικά από αυτό το προϊόν έχουμε 157 κιβώτια, 47 στην μπροστινή παλέτα και 110 στην πίσω παλέτα. Στην οθόνη μας, θα εμφανιστεί πρώτα να πάρουμε τα 47 κιβώτια. **ΛΕΜΕ: ΠΑΡΕ 47**



**PIC-A23**

**517464**
330 CAN 4X6 COCA COLA SLK GR
BinQty: 157

47 (0 / 50)


E1 

C-123d34 

Θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα για να επιβεβαιώσουμε αν η παλέτα είναι άδεια.


Αν είναι άδεια **ΛΕΜΕ: ΝΑΙ**

Αν δεν είναι άδεια **ΛΕΜΕ: ΟΧΙ** και διορθώνουμε την ποσότητα

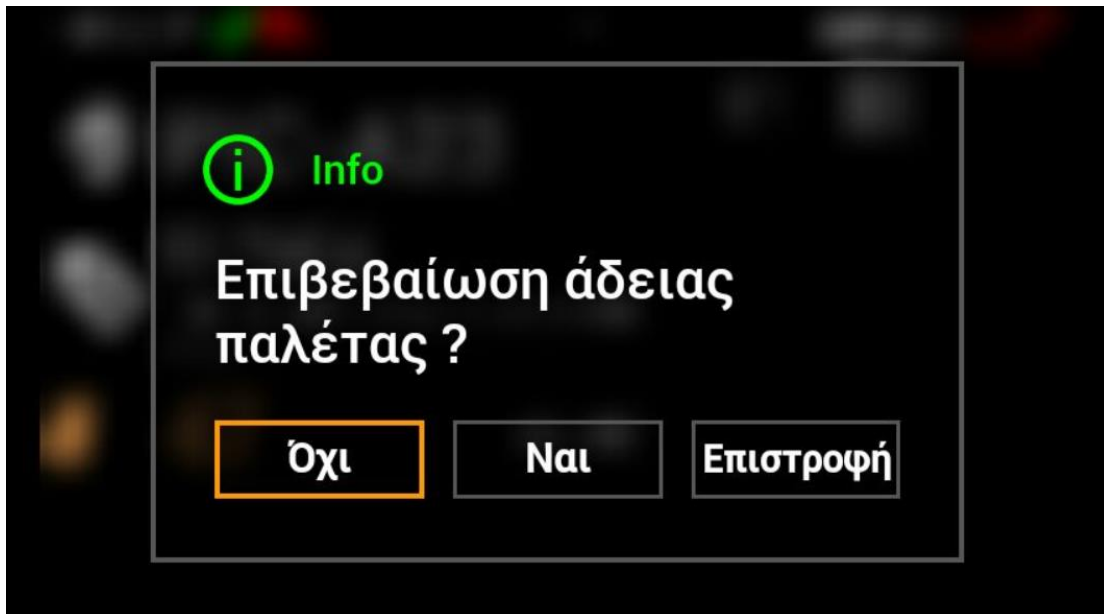

Μετά

θα μας εμφανίσει τα υπόλοιπα 3 κιβώτια που θα πρέπει να πάρουμε από την πίσω παλέτα

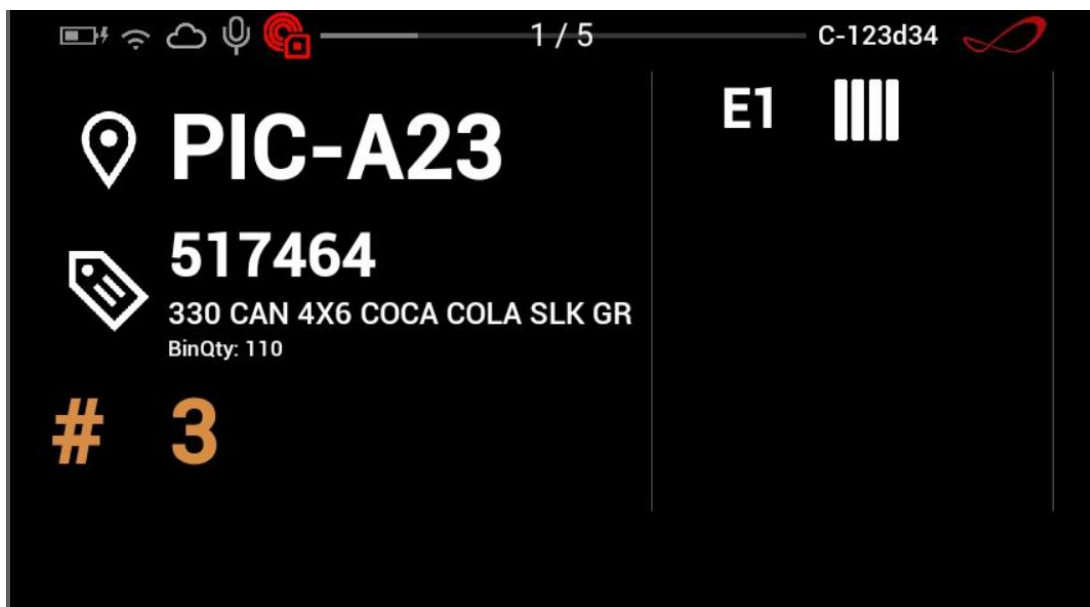


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: έστω ότι πρέπει να βάλουμε 50 κιβώτια αλλά η σειρά έχει 48 και τα δύο θέλουμε να τα βάλουμε από πάνω.


Στην οθόνη με την ποσότητα, λέμε **ΠΑΡΕ 48**.

Θα μας εμφανίσει την παρακάτω οθόνη.

Για να αφήσουμε τα 2 κιβώτια για μετά, **ΛΕΜΕ: ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ**

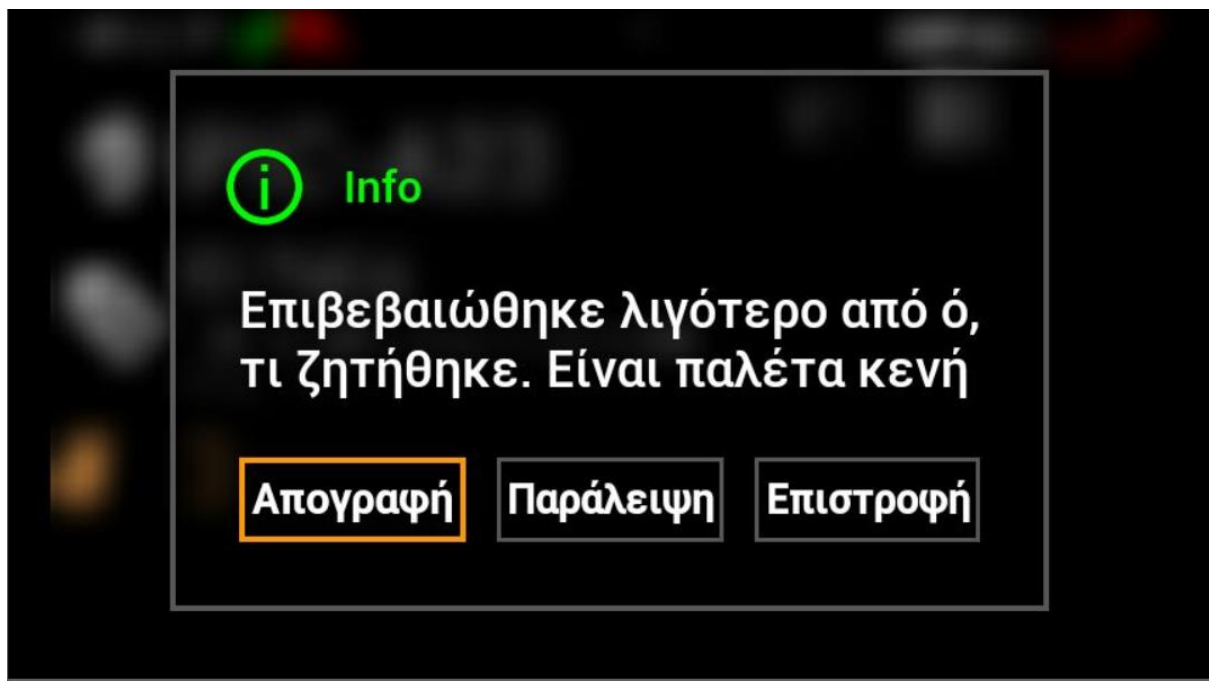

Και θα μας πάει στο επόμενο προϊόν

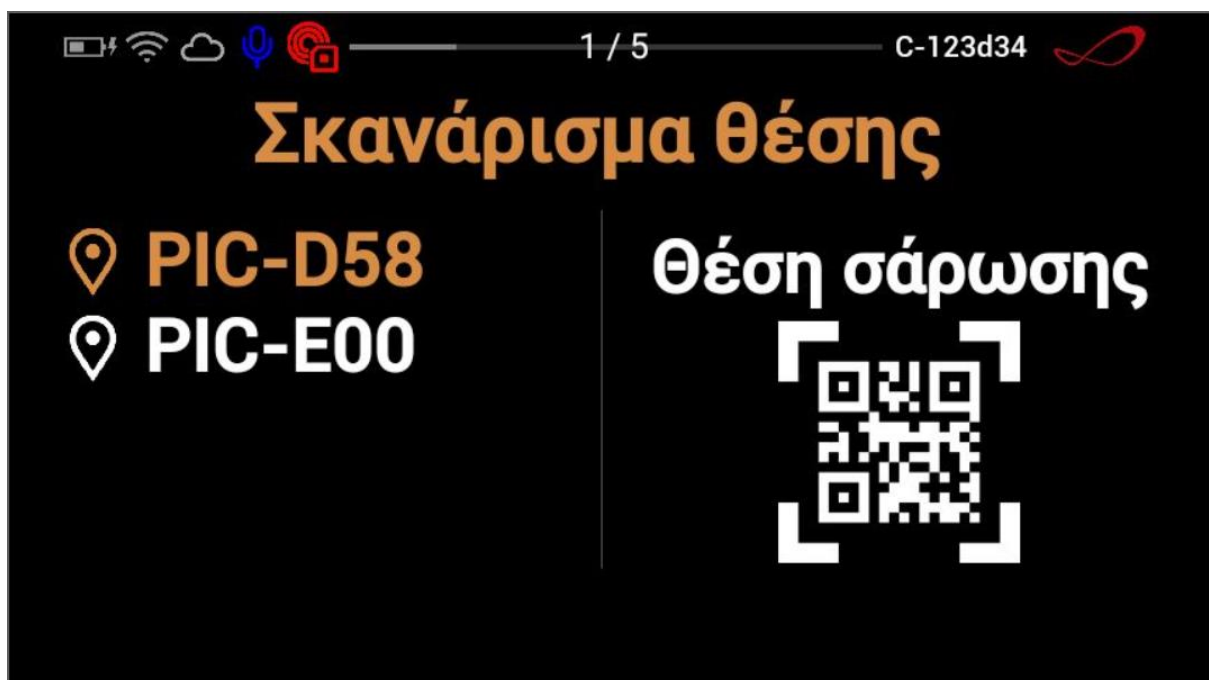

Στην συνοπτική εικόνα της παλέτας, η coca το κουτί θα φαίνεται με κίτρινο χρώμα.



Σύνοψη παλέτας

#	Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότη	Req	Unit
1	517464	330 CAN 4X6 COCA COLA SLK GR	48	50	CS
2	8003	250 RGB X24 COCA-COLA F	0	2	CS